



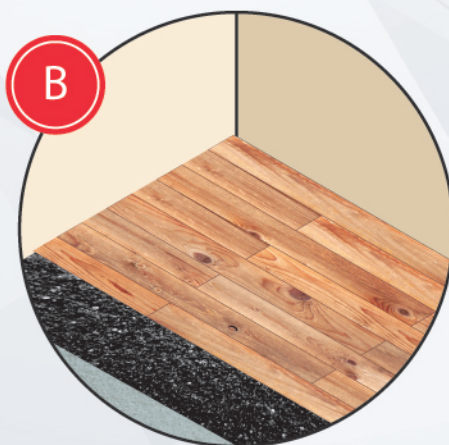


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ОТ УДАРНОГО ШУМА

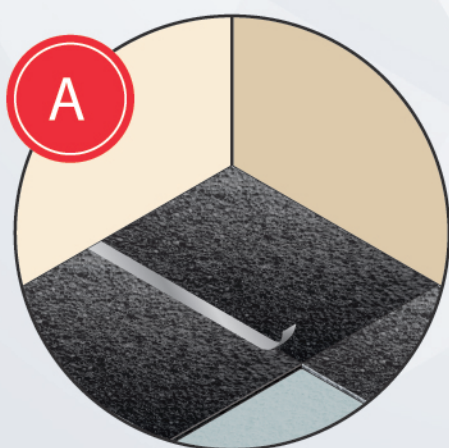

Для обеспечения звукоизоляции используются:

Материалы от производителя «StP»: Подложка под напольное покрытие PolyBlock EPP 2503 (2505)

Общестроительные материалы: Декоративное напольное покрытие (ламинат и т.п.)

- 
-  На подготовленную поверхность (перекрытие пола) выполните укладку листового материала PolyBlock EPP 2503 (2505) стык в стык, скрепив их между собой с помощью строительного скотча.
  -  Выполните укладку напольного декоративного покрытия (ламинат и т.п.)
  -  Укладка напольного покрытия завершена