


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ

РЕШЕНИЕ «ПРЕМИУМ+»

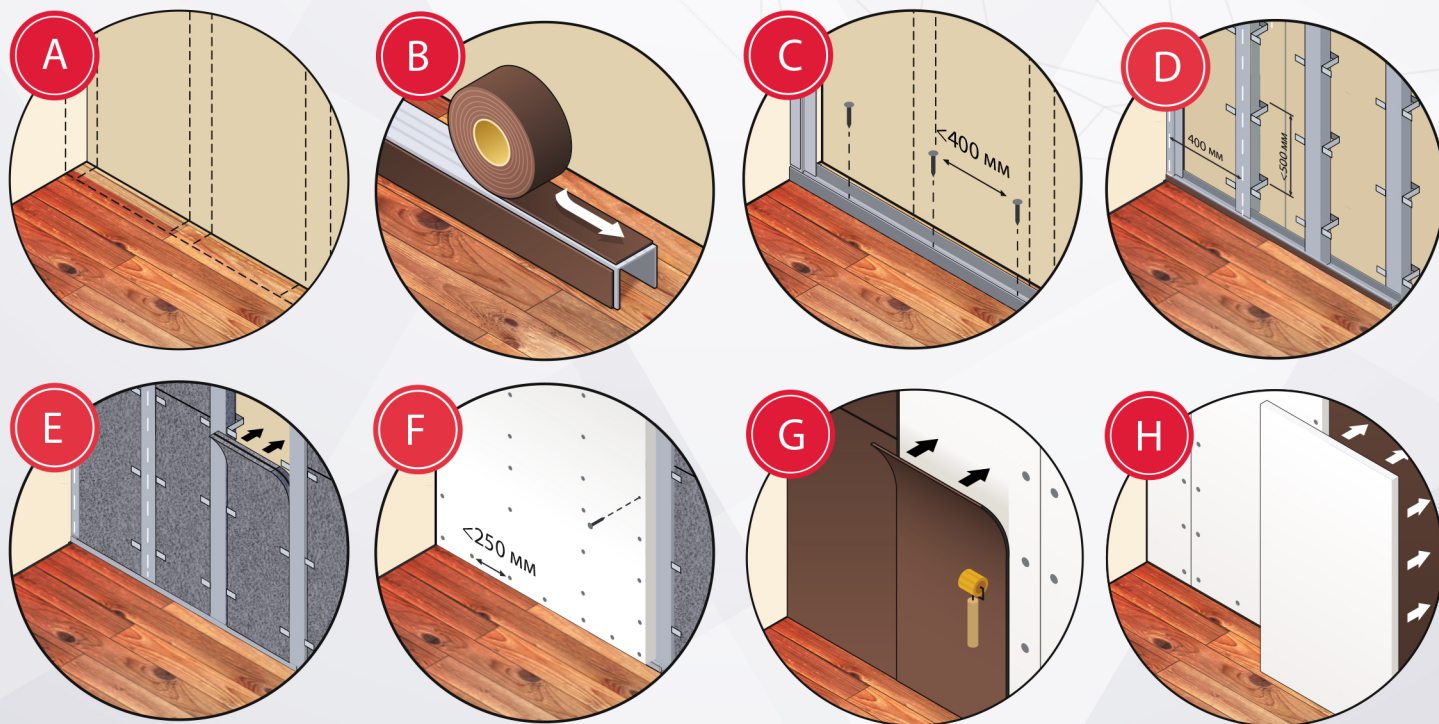

Для обеспечения звукоизоляции используются:

Материалы от производителя «StP»: Звукоизоляционная панель NoiseBlock panel 27; Вибродемпфирующая лента для строительного профиля NoiseBlock 30; профиль SURDOfprofile ПС 60*27*3000 мм; Материал для звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий NoiseBlock 2A.

Общестроительные материалы: Направляющий профиль Classic ПН 27*28*3000 листовый строительный материал (ГКЛ, ГВЛ и т.п.); прямой подвес; саморезы; дюбель-гвозди.

- A** Выполните разметку профильной системы добавленной звукоизоляции.
- B** На примыкающие к стенам и перекрытиям поверхности направляющих профилей Classic ПН 27*28*3000 мм нанесите вибродемпфирующую ленту NoiseBlock 30. Перед нанесением на профиль необходимо удалить с одной стороны ленты NoiseBlock антиадгезионную бумагу.
- C** В соответствии с разметкой установите и закрепите направляющий профиль Classic 27*28*3000 мм к стенам и перекрытиям дюбель-гвоздями с шагом не более 400 мм, предварительно удалив с ленты второй слой антиадгезионной бумаги.
- D** Установите профиль SURDOfprofile ПС 60*27*3000 мм с шагом 400 мм. Профили крепятся к стене с помощью строительных подвесов. Расстояние между подвесами - не более 500 мм.
- E** В межпрофильное пространство установите звукоизоляционные панели NoiseBlock panel 27, прижимая с помощью оставшейся части пластины прямого подвеса.
- F** Установите и закрепите листы ЛСМ на профильной системе. Если длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, прикрепите в местах поперечных стыков закладные элементы (отрезки профиля соответствующей длины). Используйте для этой цели не менее трех саморезов сверху и снизу.
- G** На полученную поверхность сплошным слоем нанесите материал NoiseBlock 2A, освободив его от защитной антиадгезионной бумаги, и прикатайте специальным валиком по всей поверхности. Перед нанесением материала, рекомендуем нанести грунтовку глубокого проникновения.
- H** Установите второй слой ЛСМ со смещением в треть листа, предварительно удалив антиадгезионную бумагу с материала NoiseBlock 2A.
- Установка звукоизоляционной конструкции завершена.